

merlin[®]
SUPERIOR HUMIDIFICATION **TECHNOLOGIES**



AIR-C DUO

Čistička a zvlhčovač
vzduchu

NÁVOD K POUŽITÍ

ČESKY Verze 03/2021



Varování.

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo zranění, přečtěte si před použitím tohoto výrobku všechny pokyny a dodržujte je!



Varování.

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo zranění, vždy se před přemístěním, údržbou, nebo čištěním ujistěte, že je výrobek odpojen od elektriny.



Pozor!

Pro prodloužení životnosti tohoto výrobku se důrazně doporučuje používat destilovanou, nebo osmotickou vodu. Do vody nepřidávejte vonné látky ani oleje, protože by to způsobilo poruchu spotřebiče a ztrátu záruky.



Pozor!

Týdenní čištění a údržba

Spotřebič čistěte a provádějte jeho údržbu každý týden, abyste zajistili jeho správnou funkci a zabránili usazování bakterií.



Informace.

Tuto dokumentaci si uschovejte pro budoucí použití. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití, abyste předešli vážným zraněním.

Důležité pokyny


- Před použitím čističky a zvlhčovače vzduchu si přečtěte všechny pokyny.
- Čističku a zvlhčovač vzduchu používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu. Nedoporučujeme provádět cokoli mimo tyto pokyny, protože to může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, nebo zranění osob.

- Před použitím se ujistěte, že byly odstraněny všechny obaly.
- **NETAHEJTE** za kabel příliš silně, mohlo by dojít k jeho poškození a roztřepení. Pokud kabel vykazuje známky opotřebení, měl by jej opravit kvalifikovaný technik.
- Před připojením napájecího zdroje zkontrolujte, zda napětí výrobku odpovídá napětí místní elektrické sítě.
- **NEDOVOLTE**, aby se napájecí kabel dostal do kontaktu s horkými povrchy a neumísťujte spotřebič do blízkosti horkých plynových, nebo elektrických hořáků, otevřeného ohně, varného, nebo jiného topného zařízení.
- Čističku a zvlhčovač vzduchu **NEPROVOZUJTE** v blízkosti výbušných a / nebo hořlavých par.
- Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem neponožte spotřebič, zástrčku ani kabel do vody nebo, jiných tekutin.
- Kabel udržujte mimo místa, kde by na něj mohl někdo šlápnout, nebo o něj zakopnout.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem a požáru, nedovolte, aby se do výrobku dostala voda, kapalina nebo hořlavý čisticí prostředek, nebo aby došlo k jeho poškození.
- Při používání spotřebiče dětmi, nebo v jejich blízkosti je nutný přísný dohled.
- Vypněte přístroj (OFF), uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy netahejte zástrčku za kabel.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte jej a odpojte ze zásuvky.
- Při přenášení na jiné místo a před čištěním přístroj vypněte.


- Na výrobek **NESTRÍKEJTE** insekticidy, parfémy ani jiné hořlavé spreje.
- Tento výrobek nemůže nahradit běžné větrání, nebo každodenní utírání prachu.
- **NENECHÁVEJTE** spotřebič bez dozoru v uzavřené místnosti, protože může dojít k nasycení vzduchu a kondenzaci vlhkosti na stěnách, nebo nábytku. Vždy zajistěte dobré větrání.
- Dbejte na to, aby byl výrobek používán na stabilní a vodorovné ploše a aby byl chráněn před přímým slunečním zářením. **NEPOKLÁDEJTE** výrobek na dřevěné, nebo leštěné povrchy.
- Výrobek během provozu **NENAKLÁNĚJTE**, ani se jej nepokoušejte vyprázdnit, či naplnit.
- Při používání výrobku ponechte vzadu a po stranách nejméně 30 cm volného prostoru a nad výrobkem nejméně 50 cm volného prostoru.
- Před použitím se ujistěte, že jsou filtr i jeho kryt správně nainstalovány / nasazeny.
- **NEZAKRÝVEJTE** žádné otvory výrobku a nevkládejte prsty, nebo předměty do výstupu / vstupu vzduchu, aby nedošlo k fyzickému poškození, nebo poruše.
- Před vyjmutím zvlhčovacího modulu doplňte do nádržky na vodu trochu vody. Hladina vody **NESMÍ** přesahovat přepadové otvory na obou stranách.
- Spotřebič **NIKDY** neprovozujte bez vody.
- K plnění nádrže používejte pouze čistou, studenou vodu. (Pokud je Vaše kohoutková voda tvrdá, doporučujeme použít destilovanou, nebo osmotickou vodu).
- Do nádržky na vodu **NEPŘIDÁVEJTE ŽÁDNÉ** éterické oleje.

- Do nádržky na vodu **NEDÁVEJTE ŽÁDNÉ léky**.
- Tento výrobek je určen **POUZE** pro domácí použití a **NE** pro komerční, průmyslové, nebo venkovní použití.
- Použití příslušenství, které **NEDOPORUČUJE** výrobce, může být nebezpečné.
- Pokud je kryt poškozený, **NESMÍTE** jej používat.
- Výrobek čistěte každý týden, abyste zajistili jeho správnou funkci a zabránili usazování bakterií.
- Toto **NENÍ** hračka.

Přehled částí výrobku

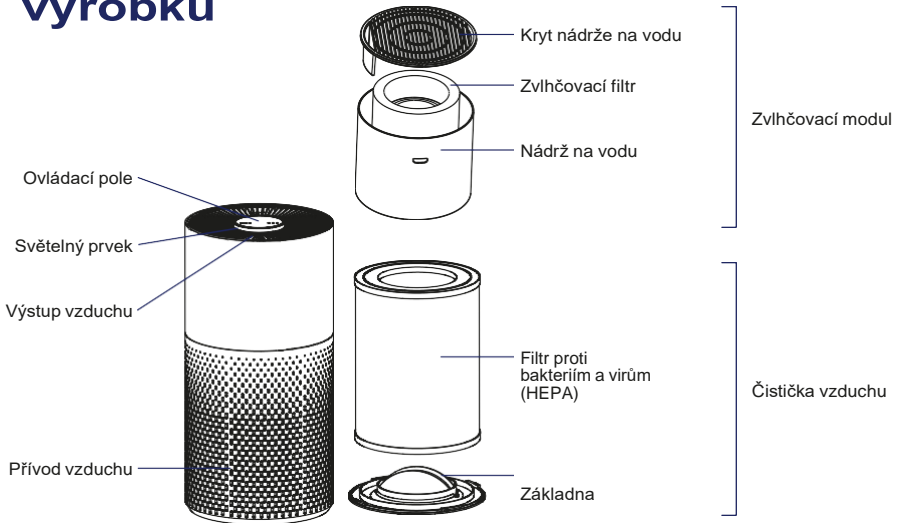

Dálkové ovládání

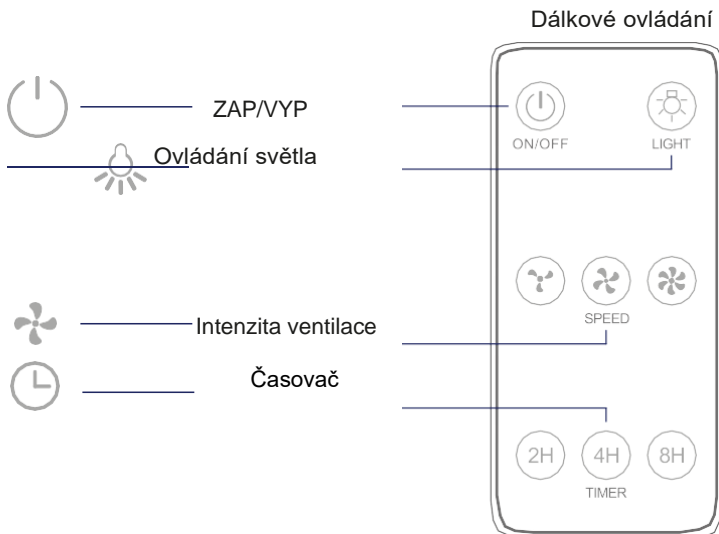

Tento přístroj je kombinací čističky a zvlhčovače vzduchu. Čističku vzduchu lze používat samostatně, nezávisle na modulu zvlhčovače.

Specifikace

Model č.	AIR-C DUO
Rozměry (š x v x h)	95 x 195 x 553 mm
Hmotnost (netto)	2,6 kg
Adaptér	Vstup: 100 - 240 V 50 Hz / 60 Hz Výstup: 24 V - 1,2 A
Power	23 W
CADR	130 m ³ /h
Oblast pokrytí	≤ 16 m ²


Instalace filtru do čističky vzduchu

Nápověda:

- Před prvním použitím odstraňte obal filtru.
- Před vyjmutím, nebo instalací filtru se ujistěte, že je výrobek odpojen od elektřiny.
- Pokud kontrolky (světelný prvek) nepřetržitě blikají červeně, je třeba vyměnit filtr.
- Pravidelně otírejte prach na filtru, neumývejte jej a každé 3 měsíce použijte nový filtr.
- Používejte HEPA filtr speciálně navržený pro tento výrobek.

Kroky pro instalaci filtru:

Před výměnou, nebo instalací filtru odpojte výrobek od elektřiny.

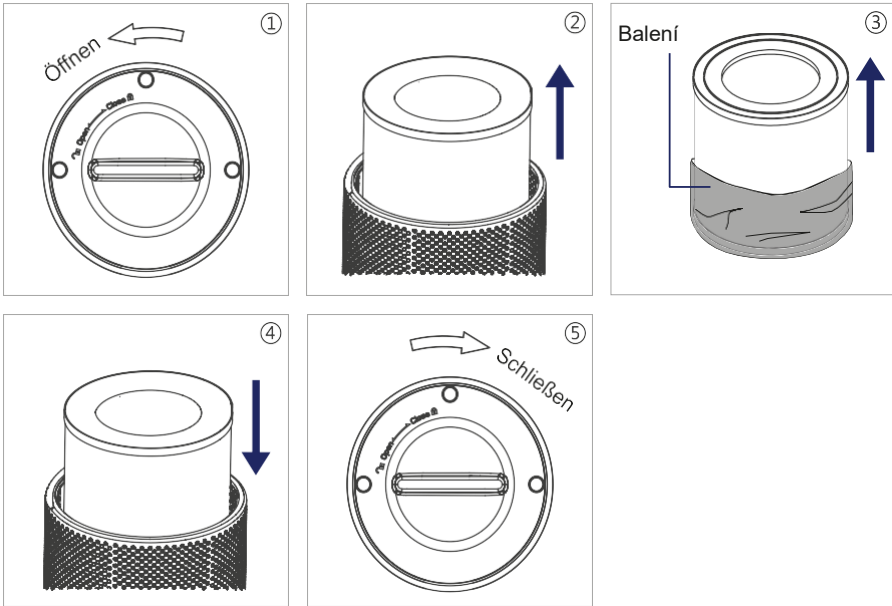

1. Otočte přístroj a otočte základnu ve směru označeném OPEN.
2. Vyměňte filtr z přístroje.
3. Odstraňte obal filtru.
4. Vložte filtr do přístroje.
5. Poté vložte základnu, otočte jí a utáhněte ve směru označeném CLOSE.

Poznámka: Po instalaci nového filtru stiskněte vypínač na 7 sekund, aby se přístroj resetoval. Pokud přístroj používáte poprvé, odstraňte před použitím obal filtru, ale přístroj neresetujte.

Instalace filtru do zvlhčovacího modulu

1. Vyjměte zvlhčovací modul a položte jej na rovný povrch, vytáhněte kryt nádržky na vodu.
2. Před použitím odstraňte obalový materiál zvlhčovacího filtru.
3. Umístěte zvlhčovací filtr do nádržky na vodu.
4. Naplňte nádržku na vodu čistou vodou (doporučuje se destilovaná voda). Nesmí být překročena výška přepadových otvorů na obou stranách.
5. Zavřete kryt nádržky na vodu a umístěte zvlhčovací modul na mřížku výstupu vzduchu čističky vzduchu.
6. Jednotku můžete ovládat dálkovým ovladačem, lze ji ovládat i z ovládacího panelu.
7. Po použití udržujte zvlhčovací filtr suchý.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že na zvlhčovací filtr má vliv okolní prostředí, tak během používání mírně zežloutne, což je normální. Nový zvlhčovací filtr se doporučuje použít po 3 měsících používání, nebo pokud je ten starý velmi zažloutlý.

Pokyny k fungování

Po připojení přístroje do zásuvky se na 1 sekundu ozve bzučák.

Tlačítko napájení (ZAP / VYP)

- Dotykem tlačítka napájení zapnete přístroj, jednou zazní zvukový signál bzučáku a rozsvítí se indikátor režimu MID ventilace.
- Když se tlačítka dotknete znovu, jednou se ozve bzučák a přístroj se vypne a zhasnou všechna světla.

Tlačítko intenzity ventilace

- Stiskněte tlačítko ventilace v provozním režimu, bzučák se ozve jednou.
- Dalším stisknutím tlačítka měníte intezitu ventilace mezi režimy HIGH- MID- SLEEP, ozve se bzučák a rozsvítí se příslušný indikátor.

Poznámka: Když se dotknete tlačítka intenzity ventilace, noční světlo se na přibližně 3 sekundy odstupňuje do bílé barvy. Pokud v režimu spánku po dobu 5 sekund neproběhne žádná operace, všechny kontrolky zhasnou.

Stiskněte libovolné tlačítko a rozsvítí se světlo.

Tlačítko časovače

- Během provozu stiskněte tlačítko časovače pro výběr mezi časovačem 8H, 4H a 2H se zvukovým signálem, příslušný indikátor se rozsvítí.
- Pokud tlačítko stisknete znovu, displej časovače se vypne a spotřebič bude pracovat dál nepřetržitě bez časovače.
- Ve režimu časovače začne jednotka odpočítávat čas. Po uplynutí času se ventilátor zastaví a všechna světla zhasnou.

Poznámka: Když se dotknete tlačítka časovače, noční světlo se na přibližně 3 sekundy odstupňuje do bílé barvy.

Tlačítko nočního světla

- Stiskněte tlačítko světla v pohotovostním režimu (Standby), bzučák jednou zazní a světelný prvek se změní na modrý, azurový, zelený, žlutý, oranžový, červený a fialový. Opětovným stisknutím tlačítka podržíte aktuální barvu.
- Opětovným stisknutím tlačítka ovládání světla se LED světlo vypne.

Údržba a čištění

- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a odpojený od elektřiny.
- K odstranění prachu, nebo nečistot z povrchu spotřebiče a přívodu/výstupu vzduchu použijte měkký hadřík s neutrálním čisticím prostředkem.
- K čištění žádné části spotřebiče nepoužívejte abrazivní, žíravé, nebohořlavé čisticí prostředky (např. bělidlo nebo alkohol).
- Neponořujte čističku vzduchu do vody nebo jiných kapalin.
- Filtr neumývejte.
- K čištění filtru nepoužívejte vysavač.
- Filtr pravidelně sterilizujte na slunečním světle.
- Během sušení spotřebiče jej umístěte na chladné a dobře větrané místo.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, čas od času jej na několik minut zapněte, abyste zajistili jeho dobrou funkčnost.

Poznámka: Při čištění vývodu vzduchu nenechte do spotřebiče téct vodu.

Skladování

- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- K odstranění prachu a nečistot z povrchu jednotky a přívodu/výstupu vzduchu použijte měkký hadřík s neutrálním čisticím prostředkem.
- Po úplném vysušení krytu a jednotky ji umístěte na chladné a dobře větrané místo mimo dosah přímého slunečního záření.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, čas od času jej na několik minut zapněte, abyste zajistili jeho dobrou funkčnost.
- Po použití udržujte filtr zvlhčování zvlhčovacího modulu suchý.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že na filtr zvlhčování má vliv okolní prostředí, tak tento filtr časem mírně zežloutne, což je normální. Doporučuje se použít nový filtr zvlhčování včas, když byl používán po dobu 3 měsíců nebo když velmi zežloutl.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Situace	Příčina
Není v provozu	<ul style="list-style-type: none">• Je přístroj zapojen do zásuvky? Vypadl proud?• Je vypnuta pojistka proti úniku vody do domu nebo bezpečnostní systém?• Blikátrvale indikátor výměny filtru?
Špatný výkon	<ul style="list-style-type: none">• Je na povrchu předfiltru prach?• Existuje překážka, která by mohla bránit přívodu / výstupu vzduchu?

<p>Významný hluk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Není zaseknutý ventilátor na vývodu vzduchu? • Je jednotka nakloněná? • Pokud je hluk příliš silný, nebo pokud používáte jednotku v ložnici v noci, nastavte nižší stupeň rychlosti ventilace.
<p>Nepříjemný zápach</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Je normální, že spotřebič při prvním použití vydává plastový zápach. • Pokud je filtr zaprášený, přístroj vydává nepříjemný zápach. V takovém případě vyčistěte, nebo vyměňte filtr. • Pokud je ze spotřebiče cítit zápach spáleniny, odpojte spotřebič ze zásuvky a kontaktujte zákaznický servis společnosti merlin®.
<p>Připomínka výměny filtru bliká i po vložení nového filtru.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím tlačítka napájení () na 7 sekund resetujete přístroj a spustíte počítadlo životnosti filtru.
<p>Dálkové ovládání nefunguje</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Je přístroj zapnutý? • Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač namířený na přístroj. • Je mezi dálkovým ovladačem a jednotkou nějaká překážka? • Není baterie v dálkovém ovladači vložena obráceně? Dbejte na označení pólů v prostoru pro baterie. • Je dálkové ovládání v dosahu příjmu? Přiblížte se i s dálkovým ovladačem k přístroji. • Vyměňte baterii za novou.

Poznámka: Pokud výše uvedené nejčastější dotazy nevedou k vyřešení problémů a je nutná údržba, kontaktujte dodavatele nebo zákaznický servis. Spotřebič nerozebírejte, abyste jej sami opravili.

Obecné poznámky

Ke kontrole vlhkosti použijte vlhkoměr. Za chladného počasí se mohou okna a stěny zamlžovat, nebo se může tvořit nadměrná kondenzace v důsledku vysoké vlhkosti.

V takovém případě snižte nastavení intenzity mlžení. Při nadměrné vlhkosti se mohou tvořit bakterie a plísně a může dojít k poškození nábytku, stěn a tapet.

Pro prodloužení životnosti této čističky a zvlhčovače vzduchu se důrazně doporučuje používat destilovanou vodu. Nepřidávejte do vody vonné látky, ani oleje, protože by to způsobilo poruchu funkce.

Likvidace



Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být v celé EU likvidován společně s ostatními odpady z domácností. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí, nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů.

Chcete-li vrátit starý spotřebič, použijte systém pro vrácení a sběr, nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Výrobek mohou recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.